

Ouverture des ports d'une application préconfigurée sur le Huawei HG532e

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**




2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **Connexion** »



3. Cliquez sur « **Avancé** » puis « **NAT** »



4. Passez sur l'onglet « **Mappage du port** », cliquez sur « **Nouveau** » puis cochez « **Application** »

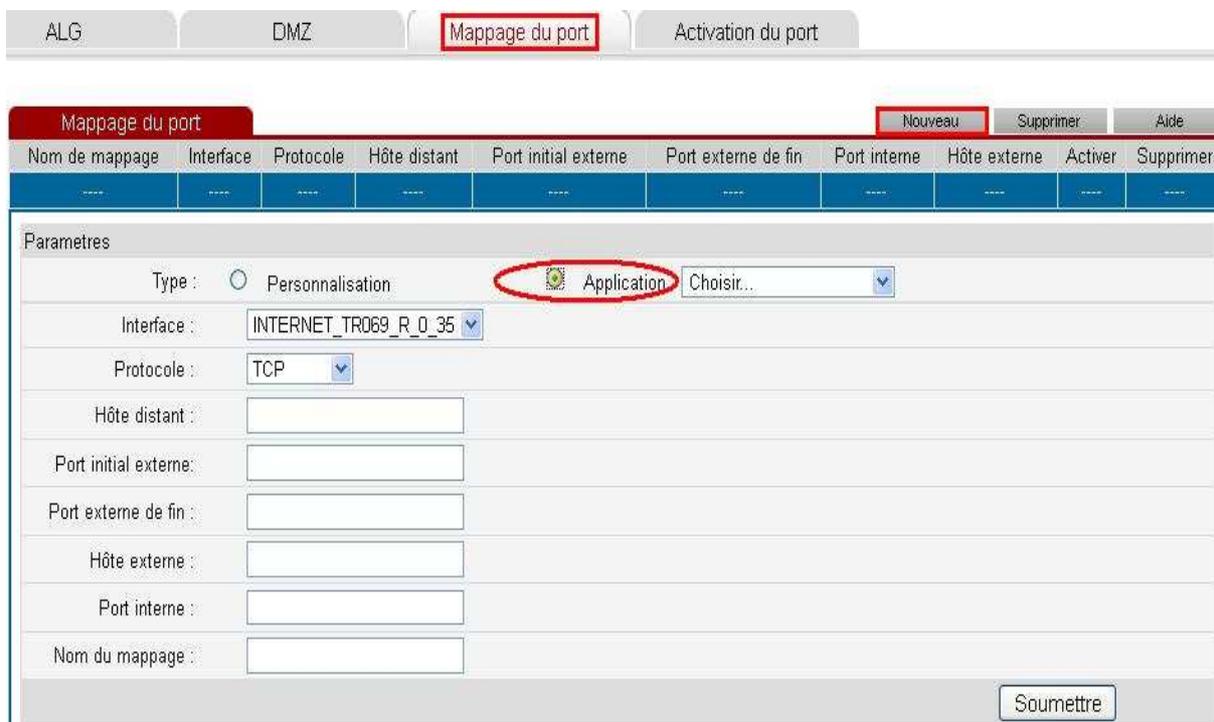

ALG DMZ **Mappage du port** Activation du port

Mappage du port Nouveau Supprimer Aide

Nom de mappage	Interface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Paramètres

Type : Personnalisation **Application** Choisir...

Interface : INTERNET_TR069_R_0_35

Protocole : TCP

Hôte distant :

Port initial externe:

Port externe de fin :


Hôte externe :

Port interne :

Nom du mappage :

Soumettre

5. Sélectionnez l'application dans la liste déroulante des choix

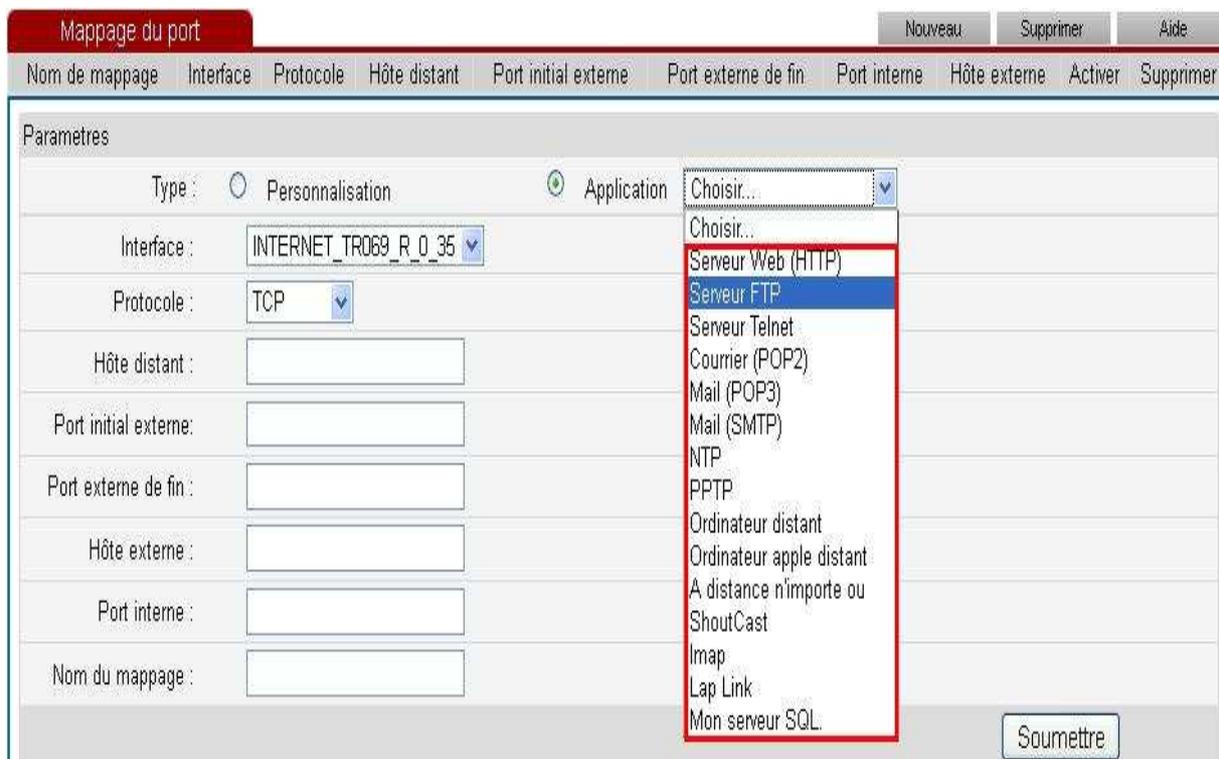

Mappage du port Nouveau Supprimer Aide

Nom de mappage	Interface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Paramètres

Type : Personnalisation Application Choisir...

Interface : INTERNET_TR069_R_0_35

Protocole : TCP

Hôte distant :

Port initial externe:

Port externe de fin :

Hôte externe :

Port interne :

Nom du mappage :

Soumettre

- Choisir...
- Choisir...
- Serveur Web (HTTP)
- Serveur FTP**
- Serveur Telnet
- Courrier (POP2)
- Mail (POP3)
- Mail (SMTP)
- NTP
- PPTP
- Ordinateur distant
- Ordinateur apple distant
- A distance n'importe ou
- ShoutCast
- Imap
- Lap Link
- Mon serveur SQL

- Saisissez **l'adresse IP de la machine** à utiliser dans le champ « **Hôte externe** » puis cliquez sur « **Soumettre** »

Mappage du port Nouveau Supprimer Aide

Nom de mappage	Interface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
FTPServer	INTERNET_TR069_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	■

Parametres

Type : Personnalisation Application Serveur FTP

Interface : INTERNET_TR069_R_0_35

Protocole : TCP

Hôte distant :

Port initial externe:

Port externe de fin :

Hôte externe :

Port interne :

Nom du mappage :

Soumettre

- Application ajoutée avec succès

Mappage du port Nouveau Supprimer Aide

Nom de mappage	Interface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
FTPServer	INTERNET_TR069_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	■

Parametres

Type : Personnalisation Application Choisir...

Interface : INTERNET_TR069_R_0_35

Protocole : TCP

Hôte distant :

Port initial externe:

Port externe de fin :

Hôte externe :

Port interne :

Nom du mappage :

Soumettre