

Activation d'IPv6 sur le modem **VDSL TPLINK VN020 F6V**

Accès : VDSL




1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse <http://192.168.1.1>



2. Saisissez « **topadmin** » comme Utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur « **S'identifier** »



3. Choisissez la rubrique « **> Configuration > WAN** »

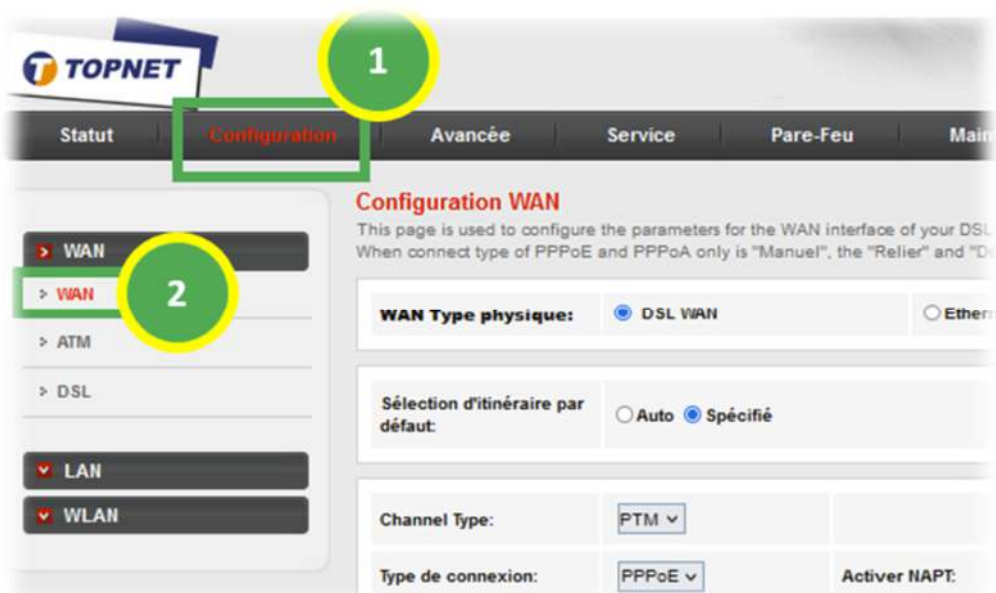

4. En Bas de la page, Cochez l'interface WAN PTM dédiée à l'accès VDSL.

Relier Déconnecter Ajouter Modifier Effacer Annuler Rafraîchir

Tableau des interfaces WAN:

Sélectionner	Inf	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRout e	IP Adr	IP distant	NetMask	Nom d'utilisateur	Statu t	modifi er
<input checked="" type="radio"/>	pppoe	PPPoE	-	-	-	On	Off	On		41.228.22.8	255.255.255.255	*****	up	
<input type="radio"/>		PPPoE	0	35	LLC	On	Off	On	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	*****	down	

5. Allez ensuite sur Mode DHCPv6, modifier le champ sur “Activer” (Ancien paramètre = AUTO)
- > Cochez “Demande d'adresse DHCPv6” + > Cochez “Demande DHCPv6 PD”
 - > Validez ensuite en cliquant sur le bouton “Modifier”

Paramètres IP WAN:

Type: IP fixe DHCP

Adresse IP locale: Adresse IP distante:

NetMask:

Route par défaut: Désactiver Activer Auto

Sans nombre:

Paramètre WAN IPv6:

Mode d'adresse:

Mode DHCPv6: **1**

Demande d'adresse DHCPv6:

Demande DHCPv6 PD:

Relier Déconnecter Ajouter **Modifier** Effacer Annuler Rafraîchir **2**

Tableau des interfaces WAN:

Sélectionner	Inf	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRout e	IP Adr	IP distant	NetMask	Nom d'utilisateur	Statu t	modifi er
<input checked="" type="radio"/>	pppoe 1	PPPoE	-	-	-	On	Off	On		41.228.22.8	255.255.255.255	*****	up	
<input type="radio"/>	pppoe 2	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	On	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	*****	down	

Fin