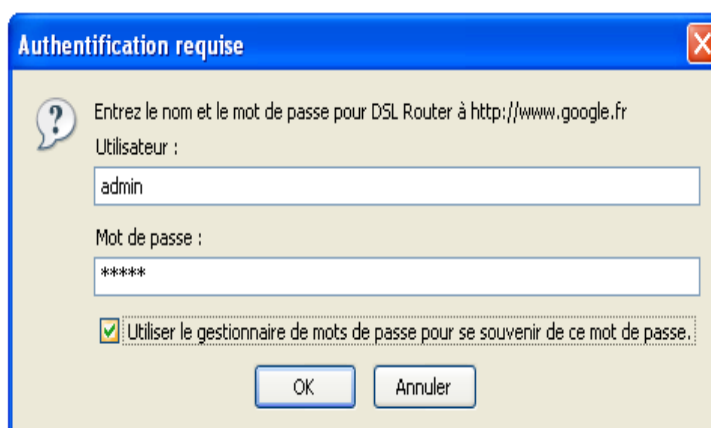# Configuration du modem routeur SAGEM 2404

Pour configurer le Sagem F@st 2404, il faut :

- Accéder à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.1** et saisir **« admin »** comme login et mot de passe.
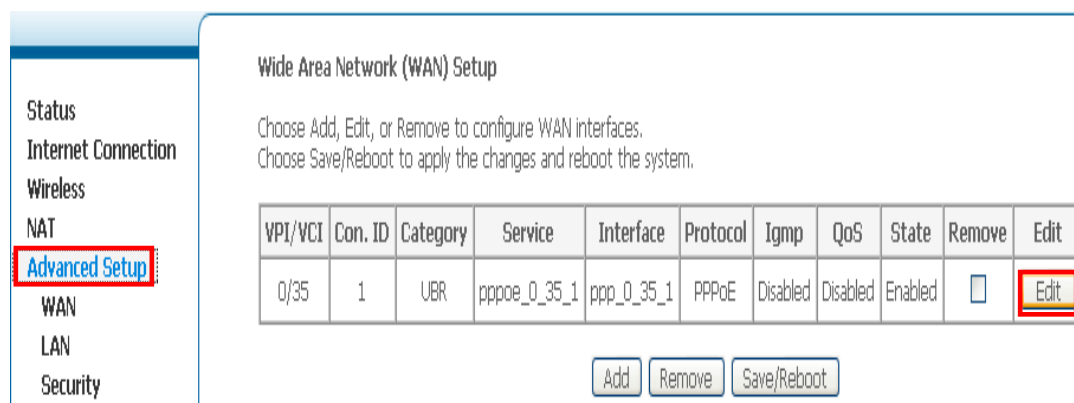
- Cliquer sur **Advanced Setup** puis **Edit**.

- Saisir le couple **VPI/VCI (0,35)**, choisir **UBR Without PCR** puis cliquer sur **Next**.

ATM PVC Configuration
This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and se
interface by selecting the checkbox to enable it.
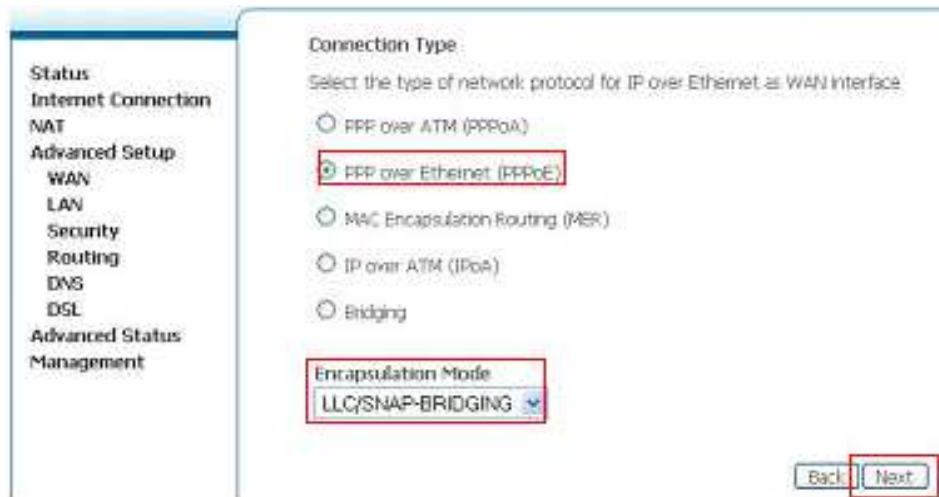
VPI: [0-255]   0
VCI: [32-65535]   35

Service Category: UBR Without PCR

Enable Quality Of Service

Enabling packet level QoS for a PVC improves performance for selected classes o
VBR. QoS consumes system resources; therefore the number of PVCs will be re
priorities for the applications.

Enable Quality Of Service ☐

Back   Next

* Choisir **PPP over Ethernet (PPPoE)** et **LLC/SNAP-BRIDGING** puis cliquez sur **Next**.

Status
Internet Connection
NAT
Advanced Setup
WAN
LAN
Security
Routing
DNS
DSL
Advanced Status
Management

Connection Type
Select the type of network protocol for IP over Ethernet as WAN interface

○ PPP over ATM (PPPoA)
◉ PPP over Ethernet (PPPoE)
○ MAC Encapsulation Routing (MER)
○ IP over ATM (IPoA)
○ Bridging

Encapsulation Mode
LLC/SNAP-BRIDGING

Back   Next

- Saisir le **Login** et le **Mot de Passe de connexion**, taper **1492** dans **Configure PPP MTU** puis cliquer sur **Next**.

- Cliquer sur **Next**

- Cliquer sur **Save**